



GEBRUIKSAANWIJZING

v. 1.3*



ACDB-7000C DEURBEL

*Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen



OMSCHRIJVING

Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit zenders uitgerust met het automatisch codesysteem (productcode begint met een A), bijv. de bewegingsmelders APIR-2150 en AWST-6000 en het magneetcontact AMST-606.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Voeding	220-240 VAC 50Hz
• RF frequentie	433.92 MHz
• Standby-stroomverbruik	0.5 Watt
• Melodiën	5
• Volumeniveaus	4
• Geheugenadressen	4

Lees deze eenvoudige instructies om foutief gebruik en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij foutieve installatie vervalt de garantie die van toepassing is op dit product.

SCHOKGEVAAR

Let goed op bij het installeren van een ontvanger. Er kan spanning op de ontvanger staan, ook als deze is uitgeschakeld.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE

Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN


Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Deze deurbel ontvanger is niet waterbestendig. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.


OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

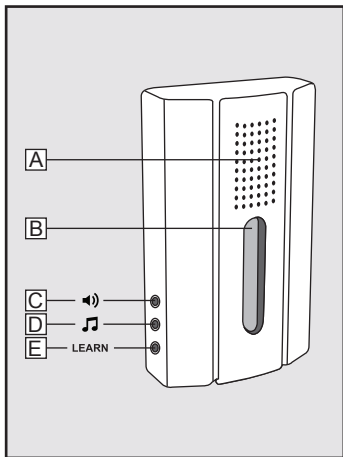

A: Luidspreker
B: LED-indicator


C: Volumeknop
D: Melodieknop
E: Verbindknop

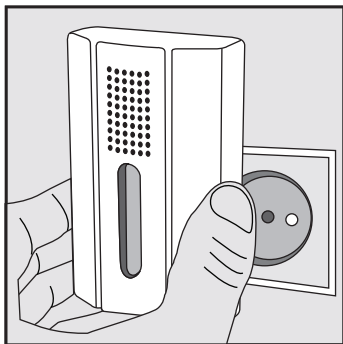


[1] Draadloze deurbel in gebruik nemen

Plaats de deurbel in een stopcontact.


⚠ De deurbel kan probleemloos van plaats worden gewisseld.

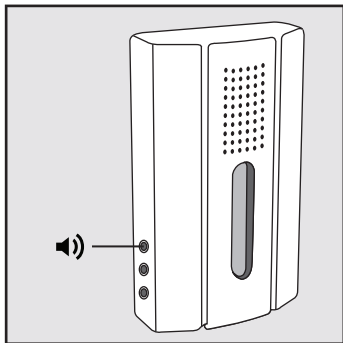**[2] Instellen volume**

Druk op de volumeknop om 1 van de 4 volumeniveaus te selecteren (hoog, middel, laag, uit).

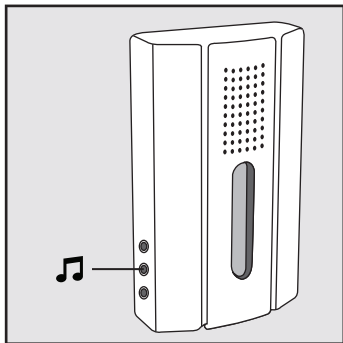**[3] Selecteren melodie**


Druk op de melodieknop om 1 van de 5 melodiën te selecteren.

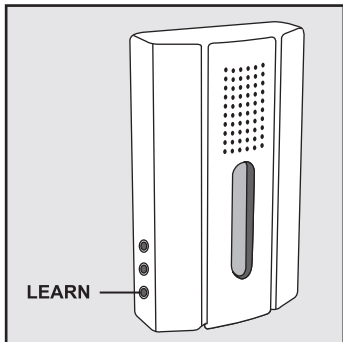

[4] Activeren “zoekmode”

Druk met een puntig voorwerp 1 seconde op de verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen.

⚠ De zoekmode is gedurende 15 seconden geactiveerd. Herhaal [4] om de zoekmode, indien nodig, nogmaals te activeren.

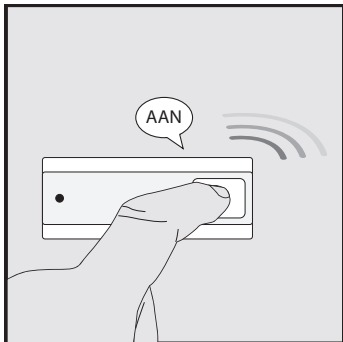


[5] Toewijzen zendcode

Terwijl de zoekmode actief is, stuurt u een “aan” signaal met een zender naar keuze, bijvoorbeeld:

- Druk op de draadloze drukknop;
- Activeer de bewegingsmelder (APIR-2150 of AWST-6000);
- Activeer de deur/raam sensor (AMST-606)


⚠ Zie de handleiding van de betreffende zender.

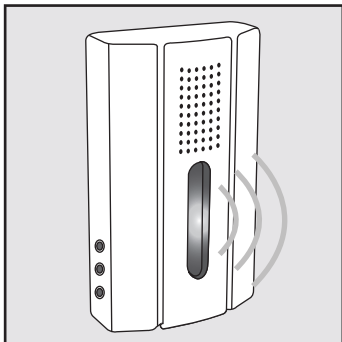

[6] Bevestigen verbinding


Zodra het “aan” signaal ontvangen wordt, knippert de LED-indicator snel. De code, het volume en de melodie van de zender zijn nu in het geheugen opgeslagen. De draadloze deurbel is klaar voor gebruik.

 *Er kunnen maximaal 4 zendcodes toegerekend worden aan het geheugen van 1 bel.*

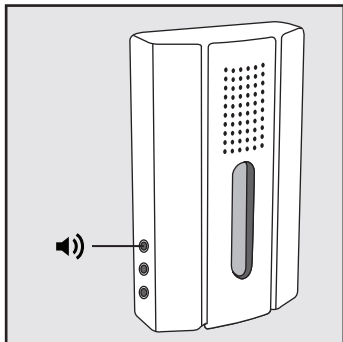

Volume aanpassen


U kunt op elk willekeurig moment een ander volumeniveau kiezen (hoog, middel, laag, uit), door op de volumeknop te drukken.

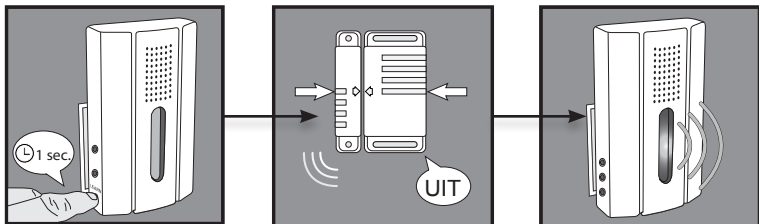

Enkele zendcode wissen

- (1) Druk 1 seconde op de verbindknop. De “zoekmode” wordt geactiveerd: de LED indicator gaat langzaam knipperen.
- (2) Stuur terwijl de leermode actief is een uit-sigitaal met de KlikAanKlikUit zender waarvan u de zendcode uit het geheugen van de ontvanger wilt verwijderen. Als u een drukknop(zender) wilt afmelden, drukt u op de drukknop.
- (3) De LED stopt met knipperen en u hoort 2x een korte toon. De desbetreffende code is nu verwijderd.

Herhaal deze procedure om meerdere zenders of zendcodes af te melden.

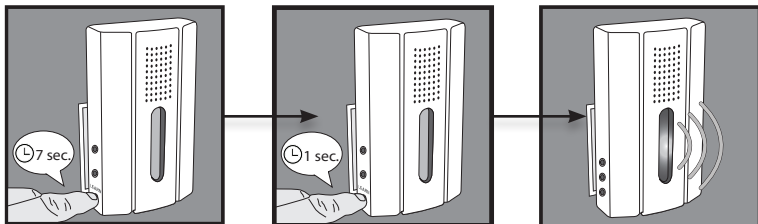

Volledige geheugen wissen

- (1) Houd de verbindknop ingedrukt tot de LED indicator snel gaat knipperen.
- (2) Druk tijdens het knipperen nogmaals 1 seconde op de leerknop om te bevestigen dat u het geheugen volledig wilt wissen.
- (3) De LED stopt met knipperen en u hoort 2x een korte toon. Het geheugen is nu gewist.

 Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.

 Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt

- Controleer het energiepeil van de batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal (zie aanvullende informatie op pagina 2 en 3).
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender opnieuw aan bij de ontvanger.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

COCO International BV verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit zender, te weten:

model: ACDB-7000C DEURBEL ONTVANGER
itemnummer: 70087
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 62479 (2010)	EN 61000-4-2 (2009)
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)	EN 61000-4-3 (2006+A1:2008+A2:2010)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)	IEC 60950-1
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)	(2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am2:2013)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)	
EN 55022 (2010+AC: 2011 class B)	
EN 60950-1	
(2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)	

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 14 mei 2014



M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 434
3300AK DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl