

GEBRUIKSAANWIJZING



Alecto®

ADB-17

ADB-17

De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt.

Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

De ADB-17 bel zal een akoestisch geluidssignaal laten horen en tevens een knipperend lichtsignaal voor slecht-horenden en voor gebruik in een lawaaiige omgeving.

Monteer de deurknop bij een ingang of gebruik deze los.

WERKING



knipper licht tijdens bellen

🎵 kies hier de gewenste belmelodie

VOL kies hier het gewenste belvolume

🔊: alleen belmelodie


🔊🔊: alleen knipper licht

🔊🔊🔊: knipper licht met belmelodie




naamplaatje met afdekplaatje

deurknop: bediening deurbelknop

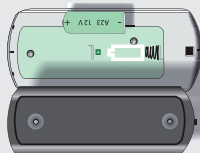


plaats A23 - 12 volt batterij in
deurknop *(let op de polariteit)*



batterijdeksel ook te gebruiken als
montageplaat



plaats deurknop op de montageplaat
goed door drukken voor fixatie.

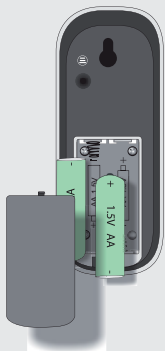

plaat 2 x AA alkaline batterijen van 1,5 volt in de deurbel (*let op de polariteit*). Batterijen zijn niet meegeleverd.



Openen van de deurbel.

steek een klein schroevendraaiertje onder het lipje en zo wipt u beide zijde van de deurbel uitelkaar.

AANMELDEN



Zorg dat de deurknop en deurbel zijn voorzien van volle batterijen. Druk daarna op de aanmeld knop (achter op de deurbel) en gelijktijdig op de deurknop. Afhankelijk van de ingestelde functie van de deurbel zal deze gaan bellen, licht knipperen of beide.

De deurknop is nu aangemeld op de deurbel en gereed voor gebruik.

WERKING

als deurbel:

Monteer de ADB-17 deurbelknop bij de voordeur of een deur. Voor het monteren wel de ADB-17 aanmelden.

als extra deurbel:

Monteer de ADB-17 deurbelknop bij de voordeur of een deur, naast of onder de deurbelknop van de reeds bestaande installatie. Voor het monteren wel de ADB-17 aanmelden.

ziekenbewaking:

Plaats de ADB-17 deurbelknop nabij de patiënt. De patiënt kan deze deurbelknop ook bij zich dragen. Voor het monteren wel de ADB-17 aanmelden.

INSTELLEN DEURBEL

TOETS

Kies hier de gewenste belmelodie.

Druk op de toets  om te wisselen tussen de verschillende belmelodieën.

TOETS VOL:

Kies hier het gewenste belvolume.

Druk op toets VOL om te wisselen tussen laag of hoog volume.

FUNCTIE SCHAKELAAR

Met de functie schakelaar kunt u kiezen tussen:

- : alleen belmelodie
- : alleen knipper licht
- : knipper licht met belmelodie



WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de deurbel dient u de batterijen uit de deurbel en deurknop te nemen of de adapter te verwijderen.
- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats of gebruik de deurbel nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Plaats de bel niet in direct zonlicht.
- Plaats de bel niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen de ontvangst van de deurknop beïnvloeden.
- Verplaatsing van de bel of het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de deurbel en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- De ADB-17 nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Milieu:

- Wordt de ADB-17 vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamel punten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO



GARANTIEBEWIJS

Naam:	Bewaar hier uw
Adres:	kassa- of aankoop
Postcode / plaats:	bon
model: ADB-17	

Op de Alecto ADB-17 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan:

HESDO SERVICE
073-6411355

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

ADB-17 bel (ontvanger)

voeding:	2 x 1,5 V AA Alkaline
ontvangstfrequentie:	433 Mhz
belsignalen:	36 belmelodieën
licht signaal	knipperende LED
afmeting:	135 x 53 x 30 mm
gewicht:	69 gram (excl. batterij)

ADB-17 deurknop: (zender)

batterij:	12 V. Alkaline (type 23A / 8LR932)
zendfrequentie:	433 Mhz
afmeting:	40 x 90 x 22 mm
gewicht:	33 gram (excl. batterij)

Service



Help



Alecto®

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL

INFO@HESDO-SERVICE.NL



NL +31 (0) 73 6411 355

FR +32 (0) 3 238 5666